

Hydraulický krimpovací nástroj


• Úvod

Q8 / 95 - hydraulický lisovací nástroj je účinný nástroj pro krimpování (svorky, lanka, dráty, kabely). Před použitím nástroje si prosím přečtete pozorně tyto pokyny.


Montáž a demontáž nástroje by měla být provedena pouze za účasti vyškoleného odborníka.

• Seznam dílů a montážní schéma

Část	Popis	Množství
1	Rukojeť	1
2	Jádro olejového čerpadla	1
3	Sací ventil	1
4	Přívodní ventil	1
4	(O-kroužek / kroužek) *	2
5	Píst	1
6	Lisovací matrice	11
7	Pístní pružina	1
8	Spínač návratu oleje	1
9	Zpětný šroub	1

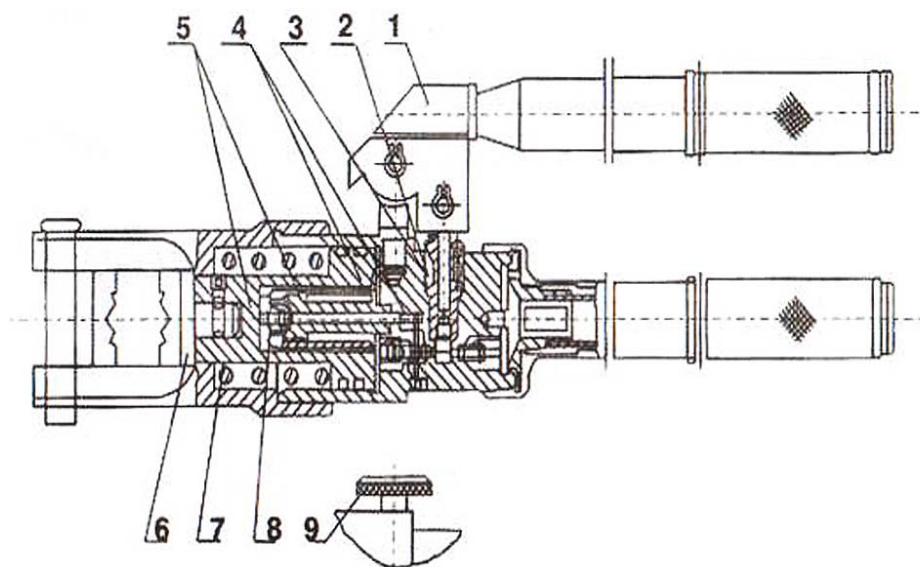

- **Popis**

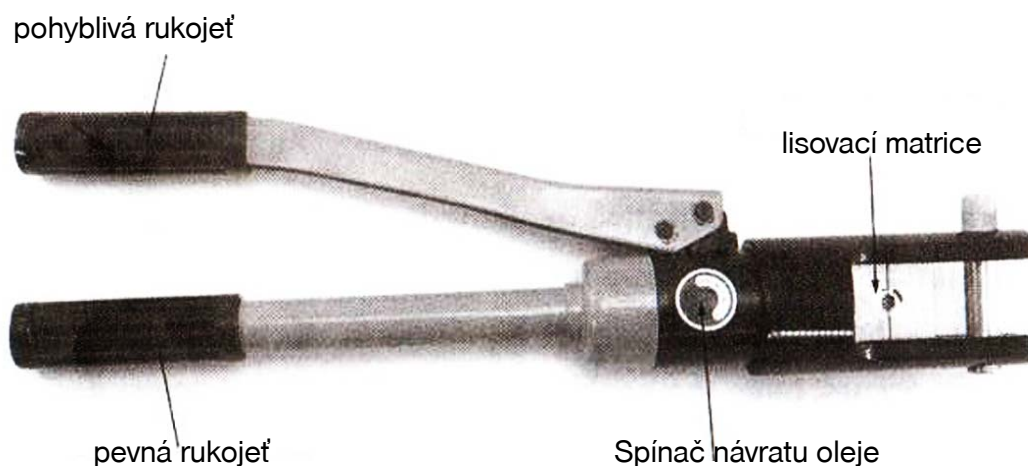

- **Důležité bezpečnostní informace**

1. Výrobek používejte pouze podle těchto pokynů. Nesprávné použití může způsobit nebezpečí.
2. Noste během používání bezpečnostní brýle schválené ANSI a těžké pracovní rukavice.
3. Při používání tohoto produktu držte ruce a prsty od lisovacích matic (6). Tento nástroj vytváří přibližně osm tun lisovací síly.
4. Nepoužívejte rozšíření na zvýšení páky na pevné rukojeti tohoto nástroje.
5. NIKDY se nepokoušejte lisovat vodiče, které jsou zapojeny do zásuvky a jsou elektricky nabitě.
6. Před použitím tohoto produktu viz konkrétní pokyny na lisování drátů v návodu k použití u výrobce drátu.
7. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
8. Za každých okolností držte správný postoj a rovnováhu. To umožňuje lepší kontrolu nad produktem v neočekávaných situacích.
9. Během montáže a používání produktu udržujte okolostojící osoby mimo oblasti.
10. Nemontujte a neobsluhujte, pokud jste unavení nebo pod vlivem léků nebo drog.
11. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem hrát si s tímto výrobkem nebo v jeho blízkosti.
12. Používejte pouze na určené účely.
13. Před použitím zkontrolujte. Nepoužívejte, jestliže části chybí nebo jsou poškozené.
14. Ponechte si štítky a štítky výrobků.


- **Pozorně si přečtěte následující**

Výrobce a / nebo distributor poskytl seznam dílů a montážní diagram v tomto dokumentu pouze jako referenční nástroj. Výrobce ani distributor neposkytuje žádné prohlášení ani záruku kupujícímu zda je způsobilý provádět jakékoliv opravy na výrobku nebo že je kvalifikovaný na výměnu jakýchkoliv částí výrobku. Ve skutečnosti výrobce a / nebo distributor výslovně uvádí že všechny opravy a výměny dílů by měl provádět certifikovaní a licencovaní technici, a ne kupující. Kupující přebírá veškerá rizika a odpovědnost vyplývající z jeho oprav na původním výrobku nebo instalace náhradních dílů.

- **Tabulka parametrů**

Vyberte příslušné lisovací matrice.

AWG	2/0	1	2	4	6	8	9	10	12
CSA(mm²)	67.4	42.4	33.6	21.1	13.3	8.37	6.63	5.26	3.33
DIE	70	50	35	25	16	10	8	6	4

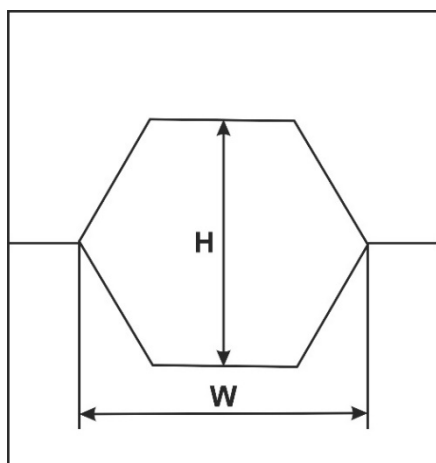

Parametry produktu Hydraulický lisovací nástroj Q8/95		
Velikost formy	Hloubka (W)	Všňka (H)
4	4	3
6	5	3,5
8	6	4,5
10	6,5	5,4
16	7,3	6,4
25	9	7,4
35	11	9,2
50	13	10,8
70	15	12,6
-	-	-
-	-	-

tloušťka čelisti 10 mm	tlak 6T	velikost formy : 4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70
celková délka kleští 310 mm	hmotnost 2,8 kg	

• Návod k obsluze

pozor:

Před nastavením nebo použitím tohoto produktu si prosím přečtete celý návod včetně tabulek.

1. Otočte zpětný ventil hydraulického oleje (8) do polohy "VYPNUTO".
2. V této sadě je k dispozici osm matric. Pro výběr vhodné matrice si prosím podívejte rozměrovou tabulku a matici vložte do klíšťové hlavy (6) nástroje.
3. Vložte elektrický terminál (není součástí dodávky) na holý konec drátu. Potom terminál s vodičem vložte mezi soupravu lisovacích matric (6) na nářadí.
4. Otočte zpětný ventil hydraulického oleje (8) do polohy "ON".
5. Nástroj pevně uchopte. Pak pomalu stlačte rukojeť čerpadla (1) tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se koncovka zcela nalisované na drát.
6. Jakmile je koncovka sevřená, otočte zpětný ventil hydraulického oleje (8) do polohy "VYPNUTO", aby se lisovací matrice zcela zasunuli do původní polohy. Pak vyberte slisovanou sestavu.
7. Hydraulický nástroj pro krimpování drátů uložte do přenosného kufríku a uschovejte pouzdro na čistém, suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí a jiné neoprávněné osoby.

• Kontrola a čištění

pozor:

Musí být dodrženy postupy, které jsou v této příručce konkrétně vysvětleny a provádí je pouze kvalifikovaný technik. To zabraňuje poranění nástrojem při poruše: Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud je přítomen abnormální hluk resp. dojde k vibracím, nechte daný problém před dalším použitím nástroje opravit.

1. **Před každým použitím:** Zkontrolujte celkový stav hydraulického krimpovacího nástroje. Zkontrolujte vychýlení nebo uvíznutí pohyblivých částí, prasklé nebo zlomené části a jakékoli další podmínky, které by mohly mít vliv na jeho fungování a bezpečný provoz.
2. **Výměna O-kroužků:** pokusit se vyměnit O-kroužky a / nebo kroužek smí pouze kvalifikovaný servisní technik
3. **Čištění hydraulického krimpovacího funkce:** Použijte čistý hadřík se jemný prací prostředek. Potom osušte. Nepoužívejte rozpouštědla.