



Ladenie ovládačov KEY - prijímač RX4




Pripojenie prijímača

Pripojíte prijímač tak, že odstránite plastový kryt a dbajte aby ste ho dali presne.
Pre naprogramovanie postupujte podľa návodu k prijímaču, ale pamätajte si, že 4 výstupy, ktoré môžete naprogramovať sú:

OUTPUT 1 (Výstup 1) = KROK ZA KROKOM
OUTPUT 2 (Výstup 2) = PRE PEŠICH
OUTPUT 3 (Výstup 3) = OTVORIŤ
OUTPUT 4 (Výstup 4) = ZATVORENIE, OSVETLENIE *

* - podľa typu elektroniky

RX4K modely skontrolujte ako sa správne zapája do riadiacej jednotky.
Pripojte rádio prijímač pri odpojení prívodu el. energie a pre RX4/
Prvý diaľkový ovládač nastaví typ kódovania (pevný, alebo plávajúci kód)
Po zapnutí napájania prijímač začne blikať čo indikuje typ kódovania v jeho
pamäti: - 1 dlhé bliknutie = pamäť prázdna
- 2 rýchle bliknutia = pevný kód
- 3 rýchle bliknutia = plávajúci kód

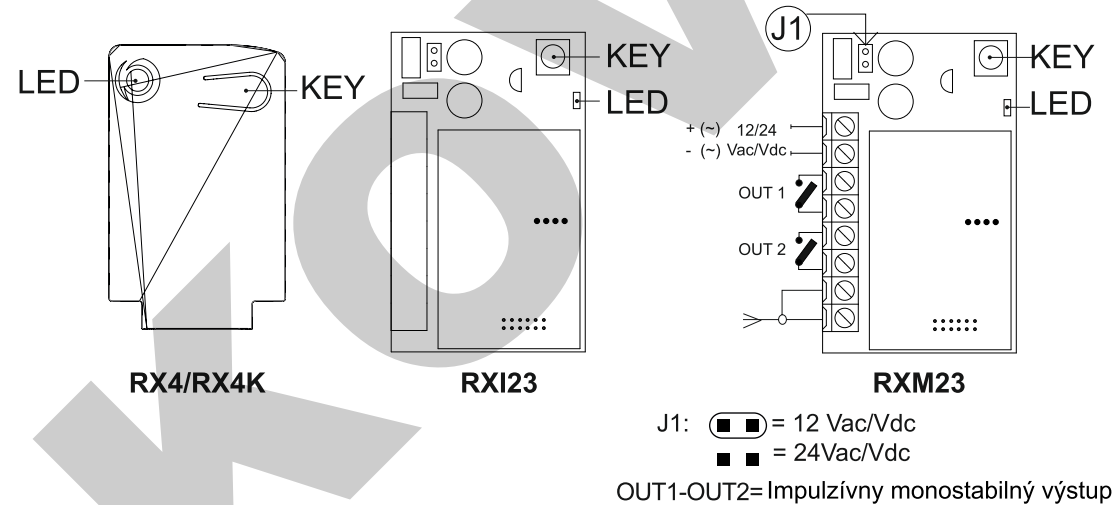

Uloženie diaľkového ovládača do pamäte		
FÁZA	POPIS	PRÍKLAD
1	Stlačte a uvoľnite tlačidlo na prijímači toľko krát, ktorý výstup chcete zvoliť: raz pre výstup č.1., dvakrát pre výstup č.2 atď.. Pre zistenie akú funkciu výstup prijímaču aktivuje skontrolujte manuál riadiacej jednotky, na ktorú prijímač inštalujete.	 + 
2	LED dióda prijímaču blikne toľkokrát podľa toho, ktorý výstup ste zvolili - medzi bliknutiami je jendosekundová pauza.	 +1s  +1s
3	Stlačte tlačidlo diaľkového ovládača, ktorý sa má uložiť do 7 sec a držte ho aspoň 2 sekundy.	 2s
4	Pokiaľ ste postup vykonali správne prijímač jedenkrát dlho blikne.	 3s
5	Pre zapamätanie ďalšieho ovládača na rovnaký výstup - oopakujte bod 3.	
N.B.	Pokiaľ nie je žiadny povel daný do 7 sekúnd prijímač automaticky ukončí programovací mód.	

Vzdialené programovanie diaľkového ovládača s ovládačom, ktorý je už uložený		
Ovládač sa dá naprogramovať aj bez priameho prístupu k prijímaču. Používateľ musí mať k dispozícii ovládač, ktorý už bol uložený v pamäti.		
FÁZA	POPIS	PRÍKLAD
1	Stlačte tlačidlo nového ovládača, ktoré budete programovať aspoň na 5 sec.	 >5s
2	Stlačte tlačidlo pôvodného (naprogramovaného), ktoré sa bude kopírovať (pokiaľ bol krok 1 úspešný brána nereaguje).	 >3s
3	Stlačte tlačidlo nového diaľkového ovládača, ktoré programujete a držte ho aspoň 3 sec.	 >3s
4	Stlačte tlačidlo starého ovládača, ktoré budete kopírovať a držte ho aspoň 3 sec. pre potvrdenie a ukončenie programovania.	 >3s
N.B.	Pokiaľ nie je žiadny povel daný do 7 sekúnd prijímač automaticky ukončí programovací mód.	

Vymazanie diaľkového ovládača		
FÁZA	POPIS	PRÍKLAD
1	Stlačte tlačidlo na prijímači pokiaľ sa LED dióda nerozsvieti (cca. 3 sec.)	 (>3s)-> 
2	Do 7 sec. stlačte tlačidlo ovládaču, ktoré sa má vymazať a držte ho stlačené pokiaľ dióda nezhasne.	 -> 
3	Po jednej skunde začne LED dióda blikať.	 0,5s  0,5s
4	Potvrďte vymazanie stlačením tlačidla na prijímači.	
5	Pokiaľ ste postup vykonali správne prijímač jedenkrát dlho blikne.	 3s
N.B.	Pokiaľ nie je žiadny povel daný do 7 sekúnd prijímač automaticky ukončí programovací mód.	

Vymazanie celej pamäte prijímača		
FÁZA	POPIS	PRÍKLAD
1	Stlačte tlačidlo na prijímači a držte ho pokiaľ sa LED dióda nerozsvieti (cca. 3 sec.) a zhasne (cca. 3 sec.). Pustite tlačidlo.	 (>3s)->  (>3s)-> 
2	Asi 1 sec. po uvoľnení tlačidla začne LED dióda blikať.	 (1s)+  (1s)+ 
3	Stlačte tlačidlo na prijímači počas tretieho bliknutia.	
4	Pokiaľ ste postup vykonali správne prijímač jedenkrát dlho blikne.	



Ladenie ovládačov KEY - integrovaný prijímač



Naprogramovanie vysielacza

Vysielač sa dá „uložiť“ cez špecifické programovacie menu alebo za použitia už zvoleného ovládača. Nastavovanie ovládačov XR série cez XR MANAGER programató NIE JE možné.

ULOŽENIE VYSIELAČA DO PAMÄTE	
Pokiaľ ste v programovacom móde vystúpte z neho stlačením MENU tlačítka pokiaľ na displeji budú --. Stlačte DOLE (RADIO) tlačítko na viac ako 2 sekundy. Až pokiaľ displej nezobrazí „rad“ (radio) potom uvoľníte tlačítko.	
1. Stlačte a uvoľníte tlačítko DOLE (RADIO) toľkokrát podľa toho, ktorý výstup má byť aktivovaný: raz pre výstup KROK ZA KROKOM, dva-krát pre výstup PRE PEŠICH, tri-krát pre výstup LEN OTVORENIE, štyri-krát pre výstup SVETLO ZAP./VYP., päť-krát pre výstup PREDNASTAVENIE (tlačítko 1 = výstup 1, tlačítko 2 = výstup 2, tlačítko 3 = výstup 3, tlačítko 4 = výstup 4).	+ +
2. KEY LED-ka bude blikať toľko-krát podľa čísla zvoleného výstupu s 1 sekundovou pauzou medzi bliknutím.	+1s +1s
3. Stlačte tlačítko na ovládači, ktorý má byť uložený do 7 sekúnd a držte ho aspoň na 2 sekundy.	2s
4. Pokiaľ bolo uloženie úspešne tak KEY LED-ka blikne raz dlho.	3s
5. Pre uloženie ďalšieho vysielacza na rovnaký výstup, opakujte od bodu 3	
POZNÁMKA: ak prijímač nezistí žiaden signál do 7 sekúnd automaticky ukončí programovanie.	

VYMAZANIE VYSIELAČA	
Pokiaľ ste v programovacom móde vystúpte z neho stlačením MENU tlačítka pokiaľ na displeji budú --. Stlačte DOLE (RADIO) tlačítko na viac ako 2 sekundy. Až pokiaľ displej nezobrazí „rad“ (radio) potom uvoľníte tlačítko.	
1. Stlačte tlačítko DOLE (RADIO) pokiaľ sa LED-ka nerozsvieti (cca. 3 sekundy).	(>3s)
2. Stlačte tlačítko na diaľkovom ovládači, ktorý má byť vymazaný do 7 sekúnd a držte ho stlačené pokiaľ LED-ka nezhasne. Uvoľníte tlačítko na ovládači.	---
3. Asi sekundu po uvoľnení tlačítka začne LED-ka blikať.	0,5s 0,5s
4. Potvrďte vymazanie stlačením tlačítka DOLE (RADIO).	
5. Pokiaľ bolo vymazanie úspešné KEY LED-ka blikne raz dlho.	3s
POZNÁMKA: ak prijímač nezistí žiaden signál do 7 sekúnd automaticky ukončí programovanie.	

VYMAZANIE CELEJ PAMÄTE PRIJÍMAČA	
Pokiaľ ste v programovacom móde vystúpte z neho stlačením MENU tlačítka pokiaľ na displeji budú --. Stlačte DOLE (RADIO) tlačítko na viac ako 2 sekundy. Až pokiaľ displej nezobrazí „rad“ (radio) potom uvoľníte tlačítko.	
1. Stlačte tlačítko DOLE (RADIO) pokiaľ sa LED-ka nerozsvieti (cca. 3 sekundy) a následne zase zahasne (cca. 3 sekundy). Uvoľníte tlačítko DOLE (RADIO).	(>3s) (>3s)
2. Asi po jednej sekunde od uvoľnenia tlačítka začne KEY LED-ka blikať.	(1s) + (1s) +
3. Stlačte tlačítko na prijímači keď dióda blikne tretí-krát.	
4. Pokiaľ bolo vymazanie úspešné KEY LED-ka blikne raz dlho.	3s

ULOŽENIE VYSIELAČA ZA POUŽITIA UŽ ULOŽENÉHO VYSIELAČA	
Vysielač viete nahradiť do pamäte aj bez priameho prístupu k prijímaču. Jediné čo potrebujete je ovládač, ktorý je už uložený v prijímači. Tento postup je potrebné vykonať v dosahu uvedeného prijímača.	
1. Stlačte tlačítko na novom ovládači, ktorý chcete uložiť a držte ho aspoň 5 sekúnd.	>5s
2. Stlačte tlačítko na starom ovládači aby sa skopíroval (pokiaľ bod č.1 prebehol v poriadku tak pohon nebude na starý ovládač reagovať).	>3s
3. Stlačte tlačítko na novom ovládači, ktorý sa má uložiť a držte ho aspoň 3 sekundy.	>3s
4. Stlačte tlačítko na starom ovládači, ktorý sa má skopírovať a držte ho aspoň 3 sekundy pre potvrdenie a ukončenie programovania.	>3s
POZNÁMKA: ak prijímač nezistí žiaden signál do 7 sekúnd automaticky ukončí programovanie.	