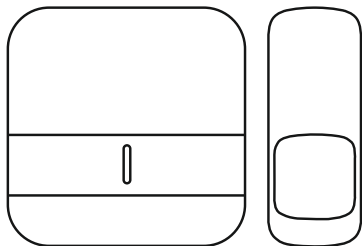


DOORBELL1-WIFI



Upozornenia

Maximálna vzdialenosť medzi zvončekom a prijímačom na normálnu prevádzku je 30 metrov. Upozorňujeme, že akékoľvek prekážky medzi nimi môžu spôsobovať rušenie signálu.

- Prosím, umiestnite prijímač mimo zariadení, ktoré by mohli spôsobiť elektromagnetické rušenie
- Neinštalujte zvonček na kovové dvere. Môže vzniknúť rušenie signálu.
- Nezabudnite vymeniť batérie (RC2032 / AAA), keď modrá LED zhasne. Pracovný dosah sa zníži, keď sú batérie slabé.



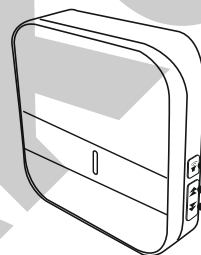
Identifikácia časti

-Príslušenstvo

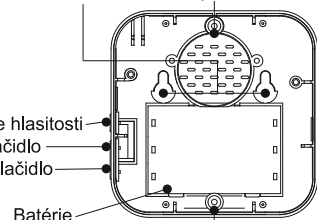
prijímač(s), vysílač(s), RC2032 batéria v tlačidle, skrutky a hmoždinky, obojstranná samolepiaca páska, mini skrutkovač.

-Prijímač (3 1.5V AAA batérie potrebné)

52 rôznych tónov. Použi Up a Down tlačidlo pre vyber zvukov.



Montáž na stenu Reproduktor



Batérie

Prijímač napájaný batériami



Tlačidlo & LED indikátor




Otvor odtiaľ

Nastavenie

● Zmena hlasitosti zvuku

Nastavte hlasitosť stláčaním tlačidla hlasitosti na bočnej strane prijímača.

● Vyber tonu zvončeka a párovanie


1	Existuje až 52 tónov zvonenia, ktoré si môžete Vybrať stlačením tlačidiel hore a dole	
2	Dlhým stlačením tlačidla hlasitosti na 5 sekúnd. Indikátor LED začne blikať a indikovať tým párovací mód.	
3	Stlačte tlačidlo na vysieláči, kým nezaznie ton zvončeka, ktorý ste nastavili, párovanie bolo úspešne	

● Pridanie viacerých zariadení

Ak chcete pridať ďalšie zariadenia, zopakujte kroky v časti "Zvoľte ton zvončeka a párovanie". Prijímač je schopný spárovať až 10 zvončekov.

● Párovanie s pohonom and EyeOpen APP


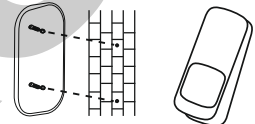
● (WiFi) vstavané iba v Rolkit Smart pohonoch)

1	Pozrite si časť "Párovanie diaľkových ovládačov" v manuály pre pohon brány.	
2	Postupujte podľa pokynov na párovanie "diaľkového ovládača"	
3	Stlačte tlačidlo na zvončeku dverí. Párovanie je úspešné.	

● Reset

Stlač Up tlačidlo na 5 sekúnd pre obnovenie továrenských nastavení.

Nastavenie

1	Inštalácia prijímača	Vložte 3 1.5V AAA batérie in do prijímača and locate it umiestnite ho na stenu alebo na stabilný povrch.
2	Doorbell Installation	Môžete si vybrať spôsob nastavenia zvončeka S dvojstrannou lepiacou lepiacou páskou  Pomocou skrutiek (odporúčaná metóda inštalácie) 
3	Insert Battery	a. Odstráňte zvonček zo zadnej dosky. b. Opatrne otvorte kryt zvončeka plochým skrutkovačom na zadnej strane zvončeka . c. Vložte novú batériu RC2032 a znovu založte kryt. 

Doorbell 1-Wifi

Napätie prijímača		DC 4.5 V
Batérie	Prijímač	3 X 1.5 V AAA
	Vysielač	1 X RC2032
Spotreba	Prijímač	<0.5W
	Vysielač	<10mW
Krytie		IP 44
Dosah		30 metrov
Rozsah hlasitosti		25~110 dB, 4 stupne
Frekvencia		433.92 MHz±280KHz
Prevádzková teplota		-30C ~ +70C